

# Splitsning av lina med mantel och kärna

Följande uppgifter gäller för splitsning av en 10 mm lina.


För linor med en annan diameter måste måtten anpassas på motsvarande sätt.

## Steg 1



Markera lina mätt från linans ände vid 20 cm (= markering 1).

## Steg 2

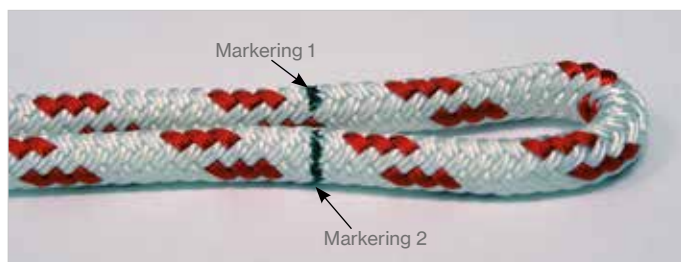

Bestäm hur stort ögat ska vara och markera lina vid det motsvarande stället (markering 2).

## Steg 3



Böj lina vid markering 2 och öppna manteln med hjälp av en pryl.

**Anmärkning:** Denna process genomförs för att kärnan sedan ska kunna dras ut.

## Steg 4



Dra ut kärnan.

**Anmärkning:** Dra ut kärnan ur manteln ur den korta linändens riktning.

## Steg 5



Om linans ände är värmeförsluten måste man senast nu skära av änden med en vass kniv.

## Steg 6



Dra nu ut kärnan ur manteln helt och hållet.

**Anmärkning:** Dra återigen från den korta linändens riktning.

## Steg 7



Kärnan och manteln ska vara lika långa.

**Anmärkning:** När kärnan dras ut kan det hända att den även dras ut ur den långa linänden, vilket kan korrigeras genom att stryka tillbaka manteln.

## Steg 8



Avsmala kärnan och manteln med en vass sax...  
... och linda tejp om den avsmalade kärnänden och om den avsmalade manteländen.

## Steg 9



Slå en knop på linan på 2-3 m avstånd från linans ände.

Anmärkning: Denna knop kommer att behövas senare!

## Steg 10



Markera kärnan vid det ställe där den kommer ut ur manteln. Dra nu ut kärnan ur manteln ca 75 cm.

## Steg 11



Markera kärnan vid 13 cm (markering 2) och vid 33 cm (markering 3) med början från markering 1.

## Steg 12



För in mantelns tejpade spets i splitsnålen som på bilden till vänster.

## Steg 13



För in splitsnålen i kärnan vid markering 2 och för nålen i riktning mot markering 3.

## Steg 14



Vid markering 3 kommer nålen ut ur kärnan.

Dra manteln till markering 1.

## Steg 15



För in kärnans tejpad spets i splitsnålen.

För in splitsnålen i manteln vid markering 1 och för nålen i riktning mot markering 2.

## Steg 16



Splitsnålen kommer ut ur manteln 3 cm efter korsningsstället (manteln och kärnan). Dra igenom kärnan helt och hållet.

## Steg 17



Dra med båda händerna i de tejpad ändarna (kärnan och manteln) och se till att övergångsstället dras ihop ordentligt.

## Steg 18



Ca 15 cm från övergångsstället skär du av manteln i sned vinkel och stryker kärnan över manteln, så att manteln försvinner fullständigt inuti kärnan.

## Steg 19



Häng knopen från steg 9 på en välförankrad krok och stryk manteln stegvis i riktning mot splitsögat.



Splitsögat ska se ut som på bilden till vänster.

## Steg 20



Dra kärnan i riktning mot ögat och skär av den så nära som möjligt till det ställe där den kommer ut ur manteln. Var noga med att inte skada manteln när du skär.



Splitsögat ska se ut som på bilden till vänster.

## Steg 21



Dra i splitsögat så att kärnan försvinner fullständigt i splitsen. Om nödvändigt kan du använda en tagling!